Anillas en forma de D para el enganche de Add Ons™

ENGANCHES DE MOCHILA ADD ONS™

Todas las mochilas Aether y Ariel son compatibles con los Add Ons™ de Osprey, lo que ofrece la versatilidad y capacidad añadidas de toda una línea de mochilas de pequeño enganche. Los deslizadores de cremallera situados a los lados de los Add Ons™ Daylite, Solo y Crampon Pocket se fijan a través de las cuatro ranuras cortadas con láser en la parte delantera de las aletas de StraightJacket de la mochila principal. Solo tendrá que pasar el deslizador de cremallera a través de las ranuras desde abajo y tirar de las correas para ajustarlas. Al ajustar la tensión de las correas dispondrá de más espacio para guardar más equipamiento detrás de la mochila Add Ons™.

ADD ONS™ DE OSPREY

Personalice y proteja su mochila con la gama completa de accesorios Add Ons™ de Osprey. Para ver toda la gama, acuda a su tienda local de Osprey o visite nuestra página web: www.ospreypacks.com.

AETHER	Tamaño	Peso	Capacidad
85	S	2.11 KG	82 L
85	M	2.19 KG	85 L
85	L	2.27 KG	88 L
70	S	2.06 KG	67 L
70	M	2.10 KG	70 L
70	L	2.15 KG	73 L
60	S	1.71 KG	57 L
60	M	1.89 KG	60 L
60	L	1.99 KG	63 L
ARIEL	**Tamaño**	**Peso**	**Capacidad**
75	S	2.07 KG	72 L
75	M	2.16 KG	75 L
75	L	2.27 KG	78 L
65	S	2.06 KG	62 L
65	M	2.23 KG	65 L
65	L	2.24 KG	68 L
55	S	1.84 KG	52 L
55	M	1.90 KG	55 L
55	L	2.02 KG	58 L

MANTENIMIENTO DE LA MOCHILA

NIKWAX WATERPROOFING

Osprey recomienda los productos Nikwax® para el mantenimiento de la mochila. Si desea obtener las instrucciones completas acerca de cómo limpiar la mochila, visite: www.ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

Garantía de por vida

La Garantía de por vida de las mochilas Osprey ofrece cobertura en relación con defectos en los materiales y la fabricación durante toda la vida útil de la mochila. Visite www.ospreypacks.com si desea obtener toda la información acerca de la garantía.

Printed on recycled content paper

PREPARACIÓN DE LA MOCHILA

Una carga adecuada de la mochila optimiza la comodidad a la hora de llevarla. Si desea más información, visite: www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack.

CON MUCHO PESO — CON POCO PESO

OSPREY

Osprey Packs, Inc.
115 Progress Circle
Cortez, Colorado 81321
T: 970 . 564 . 5900
F: 970 . 565 . 2120
Toll Free Customer Service:
1 . 866 . 284 . 7830
Warranty/Returns:
1 . 866 . 314 . 3130
www.ospreypacks.com

Manual del usuario de las series Aether/ Ariel

OSPREY

Le felicitamos por haber comprado una mochila de la serie Aether o Ariel de Osprey. Nuestra inquietud por el detalle nos ha permitido ofrecerle una mochila realmente completa y por ello queremos asegurarnos de que entiende y sabe cómo utilizar todas sus prestaciones. A continuación podrá encontrar la descripción completa de su mochila, de arriba abajo.

www.ospreypacks.com

Forma AirScape

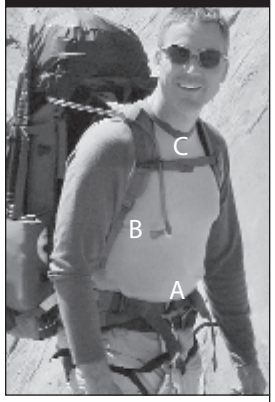

SUSPENSIÓN AIRSCAPE

El sistema de suspensión AirScape consiste en dos varillas periféricas 7075 AL, un espaldar AirScape con acolchado ventilado de espuma moldeada y un armazón interior con una estructura única. Las varillas están cosidas dentro de fundas de malla a ambos lados de la mochila. Al ajustar las correas para levantar la carga de su armazón y las correas de compresión del cinturón lumbar, advertirá que las varillas se flexionan, acercando la carga a su espalda.

Ajuste de la suspensión AirScape

Piense en llevar su mochila de este modo: ajustará la suspensión sobre su cuerpo y después ajustará la mochila sobre la suspensión.

A Suelte todas las correas y después cargue con la mochila y ajústese el cinturón lumbar.

B Tire de los dispositivos de ajuste de la correa inferior del hombro hasta conseguir una posición cómoda y después tire de las correas para levantar la carga asegurándose de que la hombrera no se levanta por encima de su hombro.

C Suba o baje la correa ajustable al esternón hasta encontrar una posición cómoda y después engánchela.

La distribución del peso y la sensación al llevar mochila cambiará durante su viaje, por lo tanto no hay un ajuste perfecto. Ajuste su mochila siempre que lo necesite; redistribuir la carga es fundamental para su comodidad.

Forma específica para mujeres

Las Ariel 75, 65 y 55 son los equivalentes específicos para mujeres de la serie Aether. La hombrera IsoForm y el cinturón lumbar IsoForm CM™ de la serie Ariel están diseñados para la forma del cuerpo de una mujer, permitiendo para ellas el mismo nivel de rendimiento que hemos establecido en nuestras mochilas Aether para hombres.

SUSPENSIÓN

Ergopull

CINTURÓN LUMBAR ISOFORM CM™
El cinturón lumbar IsoForm CM™ es un cinturón lumbar moldeable con calor que permite un ajuste personalizado. Busque los logotipos rojos de los hornos de Moldeado Personalizado de los cinturones lumbares de Osprey y de CM Certified™ en su tienda de Osprey. Solo las tiendas CM Certified™ están autorizadas para moldear a medida con calor su cinturón lumbar IsoForm CM™. Visite nuestra página web en www.ospreypacks.com/PackTech/CustomMolding para obtener más información al respecto.

ERGOPULL
Todos los cinturones lumbares IsoForm CM™ presentan nuestro exclusivo diseño ErgoPull. Para utilizar ErgoPull, suelte suficiente cinta para poder enganchar la hebilla central. A continuación, agarre los extremos sueltos de cada lado de la cinta y tire hacia dentro y del otro lado idénticamente y con ambas manos al mismo tiempo.

HOMBRERA ISOFORM
Todas las mochilas de las gamas Aether y Ariel incluyen hombreras IsoForm que están formadas con espuma de doble densidad y con malla separadora y tienen todas las costuras separadas del cuerpo para conseguir una comodidad y ajuste extra. Nuestro sistema de ajuste de las hombreras mediante ganchos y presillas permite hasta 10,2 cm. de variación en el tamaño del torso.

Bolsillo superior/Mochila lumbar
• Una única cremallera permite el acceso al bolsillo superior.
• El bolsillo superior se puede enganchar y separar de su mochila utilizando un vector de dos puntos para un fácil ajuste con cargas variables. Desate la hebilla lateral, tire de la correa a través de la hebilla corredera cosida al espaldar y hacia arriba a través de la parte posterior de la hebilla para levantar la carga de la hombrera. Para volver a engancharla, realice el mismo procedimiento pero al revés.
• Bajo la tapa de la Aether 85/70 y de la Ariel 75/65 encontrará un refuerzo lumbar de espuma moldeado con ranuras a cada lado. Retire el cinturón lumbar de su mochila principal desenganchando las correas de compresión dobles de la cadera a cada lado del cinturón lumbar. Deslice sus manos bajo la zona lumbar de espuma moldeada de la mochila principal, desconecte el cierre con el gancho y la presilla y deslice hacia fuera el cinturón lumbar. Separe el cinturón lumbar del cuerpo de la mochila principal mediante la ranura en el bolsillo superior. Enganche la cinta de compresión de la cadera del cinturón lumbar a través de las hebillas. Puede cruzar las cintas de conexión en forma de «X» para conseguir una mayor compresión y estabilidad.

BOLSILLO SUPERIOR

En las mochilas Aether 85/70 y Ariel 75/65

Parte frontal

1 Bolsillo superior flotante y extraíble
2 Correas de compresión en el bolsillo superior
3 Correas superiores/inferiores para cargar esquíes
4 Compresión con 3 correas/ StraightJacket
5 Bolsillo delantero elástico
6 Bolsillo lateral elástico con doble entrada
7 Correas de compresión lumbares dobles
8 Pasadores elásticos para el tubo
9 Hombrera IsoForm

Acceso principal

Parte posterior

10 Correas para levantar la carga
11 Correas para ajustar las hombreras
12 Correa ajustable al esternón con hebilla
13 Cinturón lumbar IsoForm CM™
14 Cierre ErgoPull para el cinturón lumbar
15 Espaldar AirScape con acolchado de espuma moldeada
16 Varilla periférica AirScape
17 Hebillas StraightJacket

ACCESO PRINCIPAL A LA BOLSA*
1 Cargue su mochila desde la parte superior tirando del dispositivo de cierre y abriendo el faldón.
2 En los modelos Aether 85/70 y Ariel 75/65 dispone de un cómodo y ancho acceso al compartimento del saco de dormir mediante una cremallera ancha. Un elemento de división cosido y con hebillas le permite organizarlo todo en uno o dos compartimentos.
* Las mochilas Aether 60 y Ariel 55 solo tienen acceso superior.

COMPATIBLE CON ELEMENTOS DE HIDRATACIÓN
Dentro de su mochila encontrará la funda y el colgador de hidratación del espaldar. Coloque el depósito de hidratación dentro de esta funda o engánchelo al colgador de reserva si lo prefiere y saque el tubo por una de las dos aberturas de H20 en las partes superiores de los lados de la mochila. Puede enganchar el tubo utilizando los pasadores elásticos de la hombrera de la mochila.

BOLSILLOS LATERALES
Bolsillos laterales elásticos con doble entrada que le permiten llevar una botella de agua de 1 litro, postes de tienda de campaña u otros tipos de equipo similares.

COMPRESIÓN INTERNA
Dentro de su mochila hay una correa roja de compresión interna A. Cuando cargue su mochila, aparte la correa. Una vez que haya acabado, enganche las hebillas hembra y macho y tense la correa hasta que la carga esté asegurada. Su mochila utiliza un sistema de compresión StraightJacket de 3 correas. Ajuste las correas según lo requiera la carga. Hay dos hebillas hembra extra en el lateral derecho de su mochila que le permiten ajustarla con una compresión StraightJacket cuando lleve una carga mínima. Para ello, conecte las correas de las dos hebillas hembra en el costado del espaldar.

MATERIALES PRINCIPALES
• 420D Nylon pack cloth
• 210D double ripstop Nylon
• Stretch woven Nylon with Lycra™
• 500D plain weave Nylon oxford

Elemento de hidratación

Bolsillo lateral

Compresión